

## 1 Installation USB Treiber und Track-It™ Software

**WICHTIG! Schließen Sie den Track-It™ Daten-Logger NICHT an den USB-Port an, NACHDEM die USB-Treiber und die Track-It™ Software installiert wurden.**


**Download Track-It™ Daten-Logger Software:**

[http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It\\_Software.zip](http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It_Software.zip)

Entzippen Sie die Datei in ein lokales Verzeichnis am PC.

Doppelklick "CD\_Start.exe" startet das Track-It™ Daten-Logger Setupfenster rechts.

1. Klicken Sie "Installation USB Treiber" und folgen den Anweisungen. Klicken Sie "Fortsetzen" wenn die Nachricht über Software-Installation erscheint.
2. Klicken Sie "Software installieren" und folgen den Anweisungen zum Abschluss der Installation. Die Software ist nun installiert und bereit.
3. Logger- und Softwarehandbücher können hier gewählt werden.

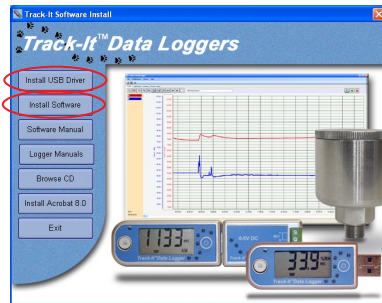

## 2 Installation Datenlogger-Batterie (bei Bedarf)

Installieren Sie die Batterie, die mit Ihrem Track-It™ Daten-Logger geliefert wurde. Siehe Diagramm unten zur Installation. **Einige Modelle haben die Batterie vorinstalliert.**

Nehmen Sie Gewindegewinde mit Münze ab und legen Batterie ein




**Stabile Temp**  
3.6V 1/2AA Lithium  
Hohe Temperatur

Nehmen Sie Gewindegewinde mit Münze ab und legen Batterie ein



**Druck/Temp**  
3.6V 1/2AA

Batterien in USB-Geräten sind norm. Vorinstalliert

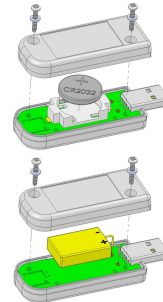


**Temp, RHTemp, DC I/V, AC Event, Baro/Temp**  
3V CR2032 Knopfz  
Oder 3.6V EF651625  
(LTC-7PN)

## 3 Logger anschließen, Track-It™ Software starten


Schließen Sie den Track-It™ Logger an einen verfügbaren USB-Port am PC an. Einige Modelle können direkt angesteckt werden, andere benötigen ein Kabel (wird mitgeliefert). Wenn der „Neue Hardware gefunden“-Assistent erscheint, folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Starten Sie die Track-It™ Software durch Doppelklick auf das Track-It™ icon (siehe rechts) am Desktop oder aus dem Startmenü.

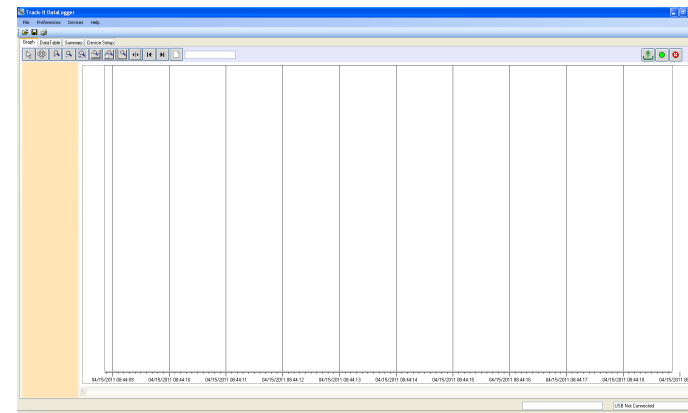

## 4 Mit Ihrem Daten-Logger verbinden

Wenn der USB-Treiber korrekt installiert wurde, erscheint „Gerät verbunden“ rechts unten im Fenster der Track-It™ Software.

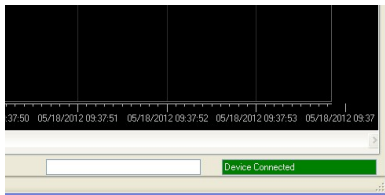


Sie können jetzt mit der Track-It™ Software ihren Daten-Logger konfigurieren oder Daten aufzeichnen/abrufen.

Die Track-It™ Software zeigt alle Track-It™ Data-Logger die mit Ihrem PC verbunden sind. Wählen Sie die Geräteliste zur Auswahl und Wechsel der Geräte.



## 5 Konfigurieren und Start der Aufzeichnung

Wählen Sie den **“Geräte-Setup”**-Reiter. Die Software zeigt automatisch die Daten-Logger Konfiguration.

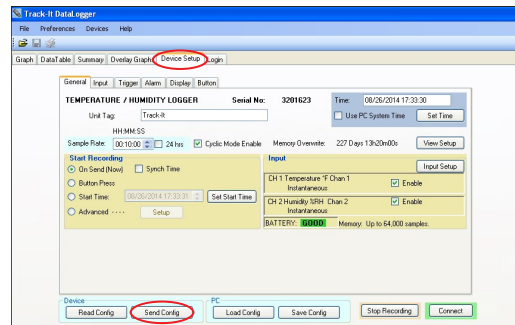

Kontrollieren Sie die Betriebsvorgaben und verändern Sie die Einstellungen bei Bedarf – Sample-Raten, Trigger, Alarme, etc. Stellen Sie sicher, das Datum und Zeit korrekt eingestellt sind. Klicken Sie den **“Konfig. senden”**-Button unter der Gerätekonfiguration im Fenster. **Ihr Daten-Logger ist nun in Betrieb!**



15 Columbia Drive  
Amherst, NH 03031 USA

Ph: 603-883-3390  
www.monarchinstrument.com

Rev.1.7

**Track-It™ Data Loggers**



**SCHNELLSTART-  
ANLEITUNG**

Para español, vea el manual al descargar.  
Deutsch siehe Handbuch beim Download.  
Pour le français, voir le manuel en téléchargement.  
Per l'italiano, consultare il manuale al momento del download.