

1 Instale USB y software Track-It™


¡IMPORTANTE! No conecte el registrador de datos Track-It™ en el puerto USB hasta que la USB y el software de Track-It™ estén instalados.

Descargue el software del registrador de datos Track-It™ desde:
http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It_Software.zip

Descomprima el archivo descargado en un directorio local en su PC.

Haga doble clic en “CD_Start.exe”. Esto iniciará el registrador de datos Track-It™. Aparece la pantalla mostrada a la derecha.

- Haga clic en “Instalar controlador USB” y siga las instrucciones. Haga clic en “Continuar” si ve un mensaje sobre la instalación del software.
- Haga clic en “Instalar software” y siga las instrucciones para completar la instalación. El software está ahora instalado y listo para su uso.
- Se puede acceder a los manuales del registrador y software aquí.

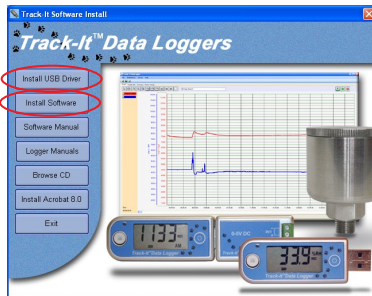

2 Instale batería (si se requiere)

Instale la batería que fue suministrada con su Track-It™. Remítase a los diagramas a continuación. **Ciertos modelos tendrán la batería pre-instalada.**

Remueva la tapa enroscada e inserte la batería




Resistente a temp.
3.6V 1/2AA Litio
Temperatura alta

Remueva la tapa enroscada e inserte la batería



Presión/Temp.
3.6V 1/2AA

Baterías en registradores tipo “memoria” están pre-instaladas

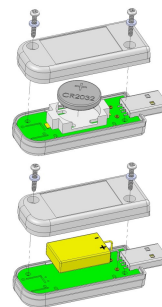


Temp, RHTemp, DC IV,
Evento AC, Baro/Temp
3V CR2032 plana O
3.6V EF651625
(LTC-7PN)

3 Conectar el registrador de datos e iniciar el software Track-It™


Conecte el registrador Track-It™ en el puerto USB disponible en la PC. En algunos casos conecte directamente en el puerto USB, en otros conecte mediante un cable (que es suministrado). Si aparece el asistente de instalación Encontró un Hardware Nuevo, siga las instrucciones para completar la instalación.

Ejecute el software Track-It™ haciendo doble clic en el ícono Track-It™ (mostrado a la derecha) en su PC o desde el menúInicio.

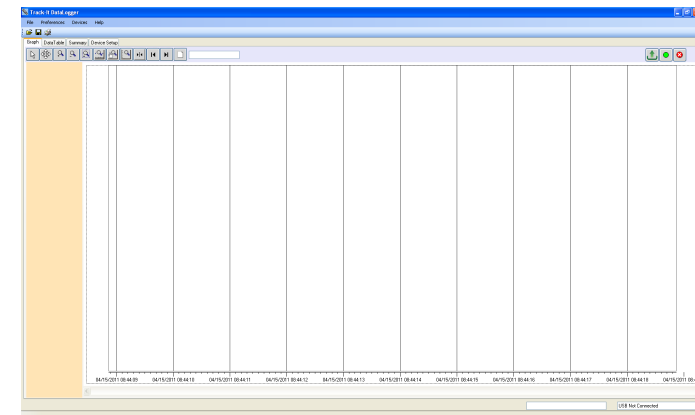


4 Conectar a su registrador de datos

Si el USB ha sido instalado de la manera apropiada, verá el mensaje “Dispositivo conectado” en la esquina inferior derecha de la ventana del software Track-It™.

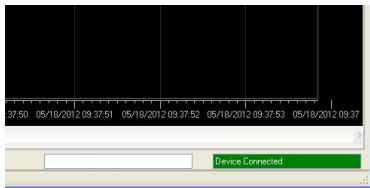


Ahora puede comenzar a usar Track-It™ para configurar su registrador de datos y/o ver datos registrados.

El software Track-It™ enumerará todos los datos de los registradores de datos Track-It™ conectados a su PC. Para ver la lista y cambiar entre registradores, haga clic en Dispositivos, luego en Lista de Dispositivos.

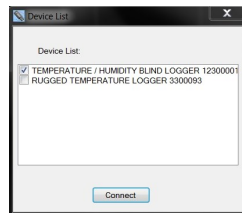

5 Configure e comience a registrar datos

Seleccione la pestaña “Configurar dispositivo”. El software recuperará y mostrará la configuración del registrador de datos de manera automática.

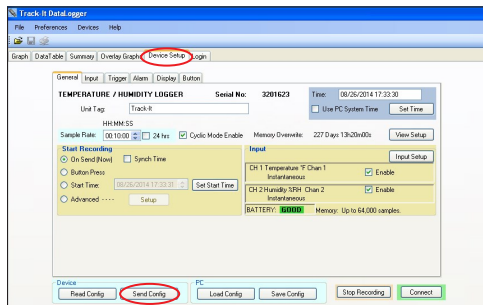

Revise los ajustes de configuración por defecto y haga cualquier cambio necesario – frecuencia de muestra, disparadores, alarmas, etc. Asegúrese de que la hora y fecha sean apropiadas. Haga clic en “**Enviar Config**” bajo la sección de Configuración de Dispositivo de la ventana. ¡Su registrador de datos está ahora listo para usarse!



15 Columbia Drive
Amherst, NH 03031 USA

Ph: 603-883-3390
www.monarchinstrument.com

Rev. 1.7

Track-It™ Data Loggers



**GUÍA DE INICIO
RÁPIDO**

Para español, vea el manual al descargar.
Deutsch siehe Handbuch beim Download.
Pour le français, voir le manuel en téléchargement.
Per l'italiano, consultare il manuale al momento del download.